

Bedienungsanleitung Flächenheizkörper NDG20-DT

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.
- Überprüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf eventuelle Beschädigungen.
- Schließen Sie das Gerät nur an die auf dem Typenschild angegebene Spannung an.
- Achten Sie darauf dass die Lüftungsschlitze unten und oben nicht verdeckt sind.
- Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf auf allen Seiten mindestens einen Meter Abstand zu anderen Objekten einzuhalten.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer Heizungen oder Wärmequellen auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen in denen Benzin, Farbe oder andere brennbaren Stoffe benutzt oder gelagert werden.
- Das Gerät erwärmt sich während des Betriebs. Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie die Oberfläche des Gerätes nicht mit bloßer Haut. Schalten Sie es aus und lassen Sie es abkühlen bevor sie es versetzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kleidung.
- Es dürfen keine Gegenstände durch die Lüftungsschlitze ins Innere des Geräts eingeführt werden. Es kann sonst zu einem Stromschlag oder Feuer führen oder das Gerät kann beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten und achten Sie darauf dass keine Flüssigkeiten in das Gerät laufen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel, Stecker, nach einer Fehlfunktion, wenn das Gerät heruntergefallen ist oder in anderer Weise beschädigt wurde. Es darf nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen repariert werden.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.
- Die häufigste Ursache von Überhitzung ist Staub oder Fusseln im Inneren des Gerätes. Stellen Sie sicher, dass diese Rückstände regelmäßig entfernt werden. Entfernen Sie dazu den Netzstecker und reinigen Sie die Lüftungsgitter mit einem Staubsauger.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes keine scharfen Reinigungsmittel. Nehmen Sie zum Reinigen ein feuchtes Tuch und Seifenwasser. Ziehen Sie zum Reinigen immer den Netzstecker.
- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder auf feuchten Böden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit Bad, Dusche, Schwimmbecken oder anderen feuchten Umgebungen.
- Das Gerät darf nicht gekippt oder liegend betrieben werden.
- Schalten Sie es aus und lassen Sie es abkühlen bevor Sie es verschieben.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit zusammengerolltem Kabel, da das Kabel sich sonst erwärmen kann.
- Die Verwendung eines Verlängerungskabels wird nicht empfohlen.
- Ziehen Sie nicht den Netzstecker bevor das Gerät ausgeschaltet ist.
- Ziehen Sie nicht am Kabel wenn Sie den Netzstecker herausziehen möchten.
- Ziehen Sie den Netzstecker wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- Achtung: Das Gerät ist NICHT geeignet zur Verwendung auf Teppichen mit Langflor oder Flokati.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel während des Betriebs die heiße Oberfläche des Gerätes nicht berührt.
- Legen Sie das Netzkabel nicht unter Teppiche, Vorleger oder Läufer. Achten Sie darauf, dass man nicht darüber stolpert.
- Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät, die Isolierung kann sonst beschädigt werden.
- Lagern Sie das Gerät nicht wenn es noch heiß ist.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen (inbegriffen Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von dieser mit dem Gebrauch des Gerät vertraut gemacht wurden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät darf nicht direkt unter einer Steckdose an der Wand gestellt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht an Zeitschaltuhren oder anderen Geräten, die das Gerät automatisch einschalten. Es besteht Feuergefahr wenn das Gerät abgedeckt oder falsch aufgestellt ist.
- Warnung: DAS HEIZGERÄT DARF NICHT ABGEDECKT WERDEN, um eine Überhitzung zu verhindern.
- Betreiben Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jegliche andere Verwendung ist vom Hersteller nicht vorgesehen und kann zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen.
- Das Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz geeignet.
- Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern recyceln Sie es gemäß den EU Richtlinien.

Sicherheitsfunktion

Das Gerät ist mit einer Sicherheitsfunktion ausgestattet um eine Überhitzung zu vermeiden. Das Gerät schaltet sich automatisch aus wenn Überhitzung droht. Ist das Gerät abgekühlt schaltet es sich wieder ein.


Geräteansicht



Technische Daten

| | |
|--------------|---------------|
| Nennleistung | 2000W / 1000W |
| Spannung | 220-240V~50Hz |
| Abmessungen | 820x100x450mm |

Bedienelemente

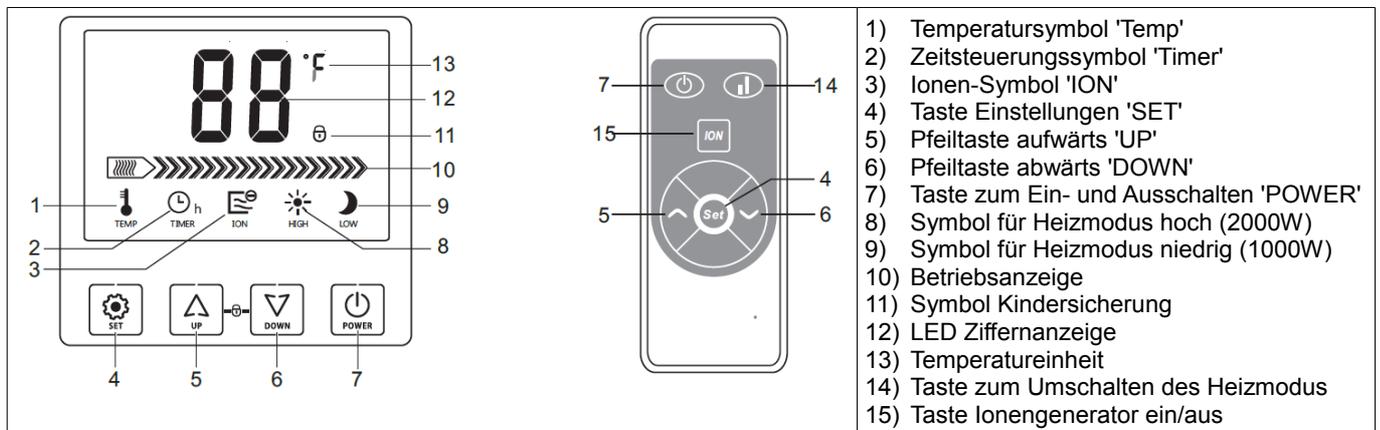

Bedienung

1. Vor der Inbetriebnahme

- 1.1 Nehmen Sie die Heizung vorsichtig aus dem Karton heraus. Heben Sie den Karton auf damit Sie das Gerät nach der Heizperiode richtig lagern können.
- 1.2 Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter an der Seite ausgeschaltet ist bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken.
- 1.3 Achten Sie darauf, dass das Gerät vollständig zusammengebaut und korrekt aufgestellt ist (siehe Wand- oder Standmontage).
- 1.4 Verwenden Sie möglichst nicht die gleiche Steckdosenleiste zusammen mit anderen Geräten mit hoher Wattzahl um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden.

2. Einschalten des Gerätes

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und schalten Sie den Netzschalter ein. Es ertönt ein Signal und die Anzeige zeigt die aktuelle Raumtemperatur (ohne Beleuchtung). Schalten Sie das Gerät ein durch Drücken der Taste 'POWER' (7) ein, die Anzeige leuchtet auf. Die voreingestellte Temperatur beträgt 25°C.

3. Einstellen der Temperatur

Drücken Sie die Taste 'SET' (4). Die Ziffernanzeige (12) und das Temperatursymbol (1) beginnen zu blinken. Durch Drücken der Pfeiltasten 'UP' (5) und 'DOWN' (6) erhöhen bzw. verringern Sie die Temperatureinstellung um jeweils 1°C. Die Maximaltemperatur beträgt 36°C, die Minimaltemperatur beträgt 5°C. Wird für ca. 3 Sekunden keine Taste gedrückt, wird der zuletzt eingestellte Wert automatisch gespeichert und das Gerät kehrt in den normalen Betriebsmodus zurück.

4. Einstellen der Zeitsteuerung

Drücken Sie die Taste 'SET' (4) zweimal kurz hintereinander. Die Ziffernanzeige (12) und das Zeitsteuerungssymbol (2) beginnen zu blinken. Die Zeitsteuerung wird in Stunden angezeigt. Durch Drücken der Pfeiltasten 'UP' (5) und 'DOWN' (6) erhöhen bzw. verringern Sie die Zeiteinstellung um jeweils 1 Stunde, der Einstellbereich beträgt 0-24 Stunden. Wird für ca. 3 Sekunden keine Taste gedrückt, wird der zuletzt eingestellte Wert automatisch gespeichert, das Gerät startet den Countdown und das Symbol 'Timer' leuchtet auf der Anzeige. Ist die Zeit abgelaufen schaltet sich das Gerät aus und es ertönt ein Signal.

5. Ausschalten des Gerätes

Durch Drücken der Taste 'POWER' (7) können Sie das Gerät in jedem beliebigen Betriebsmodus ausschalten.

6. Kindersicherung

Wenn das Gerät eingeschaltet ist können Sie die Kindersicherung aktivieren. Dadurch wird eine Tastensperre aktiviert. Drücken Sie gleichzeitig die beiden Pfeiltasten (5) und (6) für ca. 2 Sekunden um die Kindersicherung zu aktivieren. Es erscheint das Symbol der Kindersicherung (11) auf der Anzeige.

Um die Tastensperre zu deaktivieren drücken Sie erneut gleichzeitig die beiden Pfeiltasten (5) und (6) für ca. 2 Sekunden oder schalten Sie das Gerät aus.

7. Auswahl der Heizleistung

Sie können die Heizleistung durch Drücken der beiden Pfeiltasten (5) und (6) auswählen. Taste (5) schaltet das Gerät auf hohe Heizleistung, dabei wird das Symbol 'HIGH' (8) angezeigt. Taste (6) schaltet das Gerät auf geringe Heizleistung, dabei wird das Symbol 'LOW' (9) angezeigt. Alternativ können Sie die Heizleistung durch Drücken der Taste (14) auf der Fernbedienung wechseln.

8. Ionengenerator

Sie können den Ionengenerator durch Drücken der Taste 'ION' (15) auf der Fernbedienung ein- und ausschalten. Ist die Funktion aktiv wird das Ionen-Symbol 'ION' (3) auf der Anzeige angezeigt.

Reinigung

Das Gerät sollte regelmäßig gereinigt werden um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.

- Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch um das Gehäuse von Staub und Schmutz zu reinigen.
- Verwenden Sie einen Staubsauger um die Lüftungsgitter von Staub und Fusseln zu reinigen.
- Achten Sie darauf dass das Gerät trocken ist bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken.

Warnhinweise

1. Das Gerät muss wie vorgesehen an der Wand angebracht oder aufrecht stehend auf den mitgelieferten Rollen aufgestellt werden.
2. Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass es nicht von Personen berührt werden kann die gerade duschen oder ein Bad nehmen.
3. Das Gerät darf nicht direkt unter einer Steckdose stehen.
4. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Badezimmern, Duschen oder Schwimmbecken betrieben werden.
5. Wenden Sie sich an einen Elektriker oder Servicetechniker wenn das Netzkabel beschädigt ist.
6. Achten Sie während des Betriebs darauf, dass nichts das Gerät bedeckt.
7. Lagern Sie das Gerät wenn es nicht benutzt wird.
8. Lassen Sie das Gerät abkühlen bevor Sie es lagern.

Wartung

Kontaktieren Sie für Servicearbeiten Ihren Händler.


Wenden Sie sich, um Gefährdungen zu vermeiden, an einen Elektriker oder Servicetechniker wenn das Netzkabel beschädigt ist.

Lagerung


Lagern Sie das Gerät wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen an einem trockenen Ort (möglichst in Originalverpackung) und reinigen Sie es davor.

Montagehinweise

Wandmontage

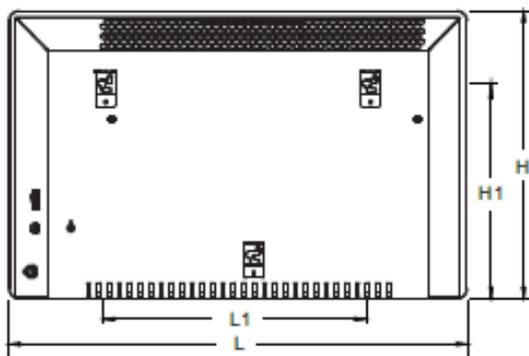


L: 820mm
H: 450mm
L1: 522mm
H1: 344mm

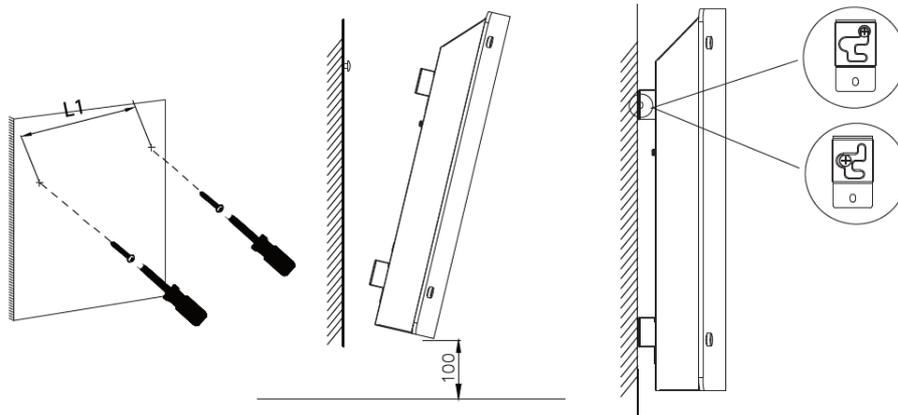


Zum Anbringen den Schraubenkopf in die rückseitige Halterung einführen

Zum Abnehmen das Gerät ca. 1cm anheben

Standmontage

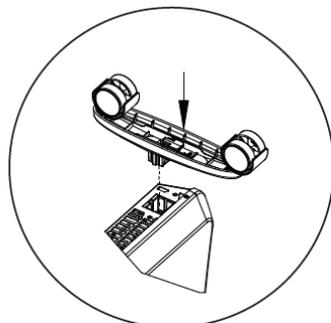

Rollen bis zum Klick aufsetzen

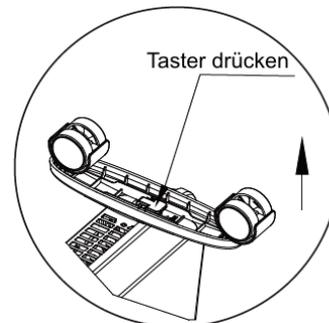

Zum Entfernen Taster drücken