


Bedienungsanleitung Kaminfeuer 7002

1. Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf eventuelle Beschädigungen.
- Das Gerät muss mindestens 1m von Möbeln, Vorhängen und anderen brennbaren Materialien entfernt stehen.
- Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass die Steckdose und Sicherung zugänglich bleiben.
- Achten Sie darauf, dass Lufteinlass und Luftauslass nicht verdeckt sind.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf Teppiche, da es sonst zu Verfärbungen durch die Hitze führen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Schwimmbecken, Badewannen, Duschen oder Wasser.
- Betreiben Sie das Kaminfeuer nicht an Zeitschaltuhren oder anderen Geräten, die das Gerät automatisch einschalten.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen des Gerätes den Netzstecker.
- Bevor das Gerät weggestellt wird, muss es vollständig abgekühlt sein.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
- Das Gerät wird von einem manuell einstellbaren Thermostat gesteuert.
- Es dürfen keine Gegenstände ins Innere des Geräts eingeführt werden.
- Das Gerät darf nicht gekippt oder liegend betrieben werden.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen (inbegriffen Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von dieser mit dem Gebrauch des Gerät vertraut gemacht wurden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Warnung: Das Heizgerät darf nicht abgedeckt werden um eine Überhitzung zu verhindern.
- Das Gerät darf nicht direkt unter eine Steckdose an der Wand gestellt werden.
- Achtung: Einige Teile können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Es muss besondere Aufmerksamkeit darauf gelegt werden wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.
- Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern recyceln Sie es gemäß den EU Richtlinien.


2. Bedienung

Bedienelemente



Netzschalter		Ein oder Aus																																						
Umschalten der Temperatureinheit	 5 Sekunden halten	°Celsius oder ° Fahrenheit																																						
Steuerung des Flammeneffekts		Einstellen der Helligkeit des Flammeneffekts																																						
Umschalten des Heizmodus	 5 Sekunden halten	<ul style="list-style-type: none"> • Manueller Modus (niedrige oder hohe Heizleistung) • Automatikmodus 																																						
Einstellen der Heizleistung		2 Heizstufen: Niedrige Heizleistung (1KW) oder hohe Heizleistung (2KW)																																						
Einstellungen im Automatikmodus		Einstellbereiche der Umgebungstemperatur <table border="1"> <tr> <td>°C</td> <td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td> </tr> <tr> <td>°F</td> <td>64</td><td>66</td><td>68</td><td>70</td><td>72</td><td>73</td><td>75</td><td>77</td><td>79</td><td>81</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td><td>88</td><td>90</td><td>91</td><td>93</td><td>95</td> </tr> </table>	°C	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	°F	64	66	68	70	72	73	75	77	79	81	82	84	86	88	90	91	93	95
°C	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																						
°F	64	66	68	70	72	73	75	77	79	81	82	84	86	88	90	91	93	95																						
Zeitsteuerung		Einstellbereich: 30 Minuten – 9 Stunden																																						
Anzeige der Heizleistung		 1KW Heizleistung 2KW Heizleistung Automatikmodus																																						
Digitale Anzeige		Anzeigemöglichkeiten der digitalen Anzeige: 1. Anzeige der Helligkeit des Flammeneffekts: 5-4-3-2-1-5 2. Eingestellte Temperatur 3. Umgebungstemperatur																																						

Fernbedienung

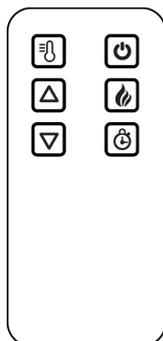


Netzschalter		Ein oder Aus
Steuerung des Flammeneffekts		Einstellen der Helligkeit des Flammeneffekts
Einstellen der Heizleistung		2 Heizstufen: Niedrige Heizleistung (1KW) oder hohe Heizleistung (2KW)
Einstellungen im Automatikmodus		Einstellen der Umgebungstemperatur: nach oben nach unten
Zeitsteuerung		Einstellbereich: 30 Minuten – 9 Stunden

3. Aufstellen des Gerätes

Das Gerät kann freistehend an der Wand oder in einem Gehäuse (muss an der Wand befestigt sein) betrieben werden. Stellen Sie sicher, dass der Fußboden und die Wand eben sind, bevor Sie das Gerät aufstellen.

Dieses Heizgerät ist geeignet zum Einbau in ein Gehäuse mit folgender Einbauöffnung und Mindestabstand:

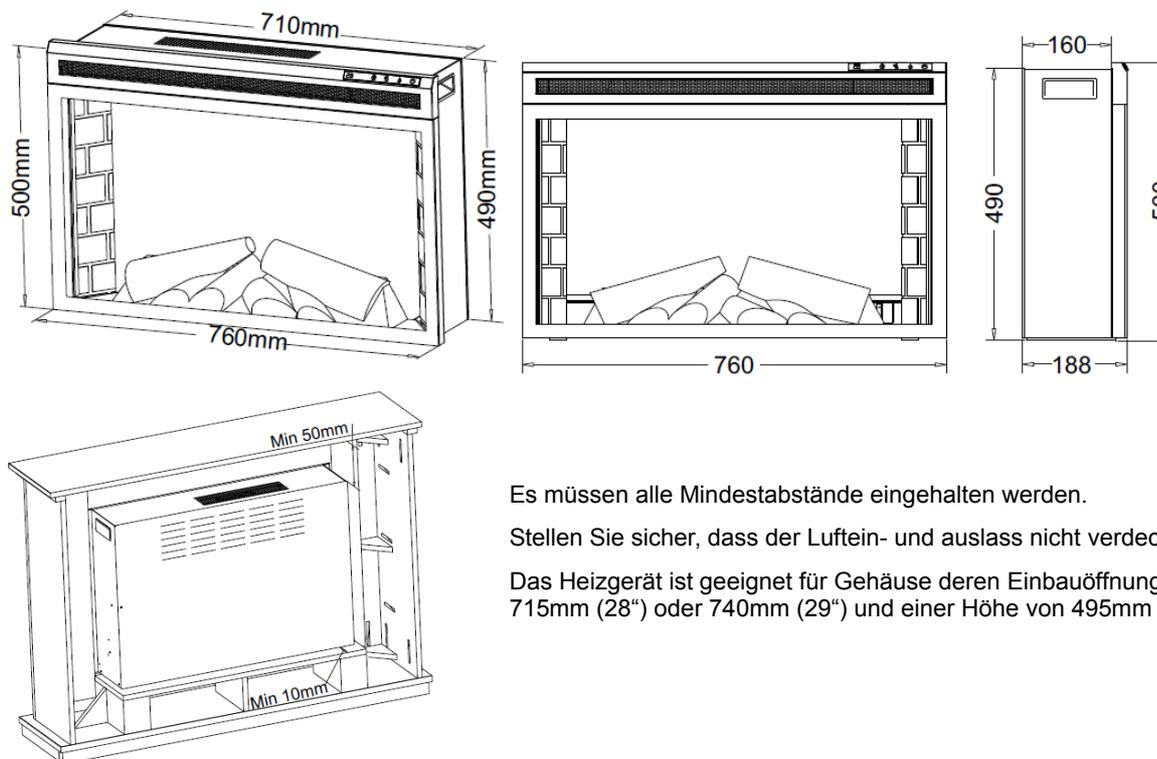

Es müssen alle Mindestabstände eingehalten werden.

Stellen Sie sicher, dass der Luftein- und auslass nicht verdeckt sind.

Das Heizgerät ist geeignet für Gehäuse deren Einbauöffnung eine Breite von 715mm (28") oder 740mm (29") und einer Höhe von 495mm (19,5") betragen.

4. Technische Daten

Lampe	LED 7W
Spannung	220 ~ 240V / 50Hz
Strom	Level 1 = 1000W / Level 2 = 2000W

Lichteffekt

Das Gerät verwendet die neueste LED Lichttechnologie zur Darstellung des Flammeneffekts. Die LED hält über die gesamte Lebensdauer des Gerätes, versuchen Sie nicht diese auszutauschen.

5. Reinigung des Gerätes

Ziehen Sie vor dem Reinigen des Gerätes den Netzstecker.

Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Möbel- oder Lackpolitur.

Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen und achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit Wasser in Berührung kommt. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig und entfernen Sie den Staub der Lüftungsgitter mit einem Staubsauger.