
Bedienungsanleitung Lupenleuchte ZD-10Y



1. Merkmale

- Multifunktionswerkzeug für viele Einsatzzwecke, ideal für Lötarbeiten an kleinen Platinen und Bauteilen
- Lupenleuchte mit integrierter 'Dritten Hand', Vergrößerungsglas und LED Lampe zum Ausleuchten von Arbeitsbereichen
- Integrierte Lötcolbenablage, Krokoklemmen, Lötzinn-Rollenhalter, Lötswamm, Flussmittel und Reinigungskugel
- Die Lampe kann mit Batterien (4x AA) oder einem externen Netzteil betrieben werden

2. Sicherheitsbestimmungen

Bitte lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren Sie diese auf. Halten Sie sich an die folgenden Sicherheitsbestimmungen, um höchstmögliche Sicherheit beim Betrieb des Gerätes zu gewährleisten.


- Verwenden Sie die Lupenleuchte nur in geschlossenen Räumen.
- Setzen Sie die Lupenleuchte keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Benutzen Sie die Lupenleuchte nicht mit feuchten Händen und lassen Sie sie nicht nass werden.
- Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle, wenn die Lampe eingeschaltet ist.
- Schauen Sie nicht durch das Vergrößerungsglas in Lichtquellen oder Laserstrahlen. Dies kann zu Verletzungen an den Augen führen.
- Bedecken Sie die Linse nach der Verwendung mit einem Tuch oder ähnlichem, wenn die Lampe direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein kann. Andernfalls besteht Brandgefahr aufgrund des Brennglas-Effekts in direkter Sonneneinstrahlung.
- Lassen Sie die Lampe nicht unbeaufsichtigt während sie eingeschaltet ist.
- Betreiben Sie dieses Gerät nicht, wenn das Gehäuse oder das Kabel beschädigt ist.
- Das Gerät ist kein Spielzeug und muss außerhalb der Reichweite von Kindern stehen.
- Versuchen Sie nicht das Gehäuse zu öffnen.
- Dieses Gerät ist nicht geeignet für den Einsatz von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung und Wissen. Bevor Sie es benutzen, müssen sie eingewiesen werden oder unter der Aufsicht einer Person stehen, die für die Sicherheit verantwortlich ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder wenn es in anderer Weise beschädigt wurde. Es darf nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen repariert werden.
- Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern recyceln Sie es gemäß den EU Richtlinien, damit es dem Recyclingkreislauf zugeführt werden kann.

3. Technische Daten

Linsengröße:	90mm
Vergrößerung:	2-fach (8 Dioptrien)
Beleuchtung:	16 LED's
flexibler Arm (Lupenleuchte):	265mm
flexibler Arm (Krokodilklemme):	250mm
Standfuß:	190x170mm
Gewicht:	1,3kg

4. Bedienung

- Nehmen Sie die Lampe aus der Verpackung und stellen Sie sie auf eine gerade, ebene Fläche.
- Stellen Sie den flexiblen Arm der Lampe nach Ihren Bedürfnissen ein.
- Legen Sie 4 AA Batterien in die Lampe ein oder verbinden Sie diese mit einem Steckernetzteil.
- Schalten Sie die Lampe ein.
- Die beiden Eisenstreben dienen als Halterung für die Lötzinnrolle. Lösen Sie die beiden Schrauben, drehen Sie die beiden Streben um 90° nach links bzw. nach rechts in eine senkrechte Position und drehen Sie die beiden Schrauben wieder fest. Nun können Sie die Lötzinnrolle mit dem beigelegten Rollenhalter in die Halterung einsetzen.

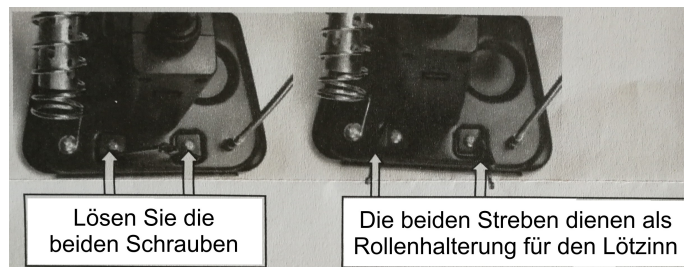

- Um die Lampe mit Batterien zu betreiben, öffnen Sie die Batteriefachabdeckung hinten an der Lampe. Nehmen Sie die Batteriehalterung heraus und legen Sie 4 AA Batterien ein. Setzen Sie die Batteriehalterung wieder in die Lampe ein und schließen Sie die Batteriefachabdeckung wieder.



5. Reinigung und Wartung

- Entfernen Sie lose Partikel mit sauberer Druckluft und bürsten Sie verbliebene Reste mit einem weichen Pinsel ab.
- Reinigen Sie die Linse mit einem Reinigungstuch für Brillen oder Kameralinsen, oder einem sauberen, weichen und fussselfreien Tuch. Um Fingerabdrücke oder andere Fettrückstände zu entfernen, kann das Tuch mit Wasser oder Linsenreiniger befeuchtet werden.
- Verwenden Sie keine säure- oder alkoholhaltigen oder andere Reinigungsmittel und keine rauen, fusseligen Tücher. Vermeiden Sie übermäßige Reinigung und üben Sie dabei nicht zu viel Druck aus.
- Berühren Sie die Linse nicht mit den Fingernägeln oder anderen scharfen oder spitzen Gegenständen.

Die oben abgebildeten Bilder und Beschreibungen dienen als Referenz. Sie können bei Nachfolgemodellen Änderungen unterliegen. Wir bitten um Verständnis.