

Bedienungsanleitung Vakuum-Saugstift


Modell: ZD-199B

Funktion:

Das mechanische SMD-Vakuum-Aufnahmewerkzeug ist ideal zum Anheben und Bewegen kleiner elektronischer Bauteile mit glatter Oberfläche und einem Gewicht bis zu 50g.

Selbstverständlich kann es auch für alles andere verwendet werden, was den Spezifikationen (glatte Oberfläche und kleiner 50g) entspricht.


Durch Unterdruck wird ein Vakuum erzeugt, das den Gegenstand festhält und auf Knopfdruck wieder entlässt.

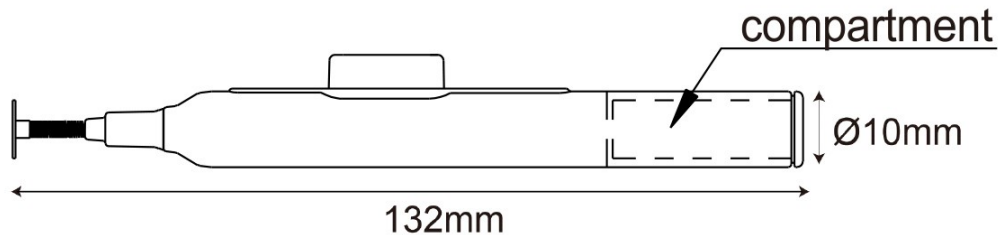


Replacement caps: 4,6,10mm

Bedienung

Der Sauger wird wie ein Stift gehalten, durch einfaches Drücken betätigt und ist mit drei abgewinkelten und drei geraden Aufnahmekappen mit wahlweise 4 mm, 6 mm oder 10 mm Durchmesser ausgestattet.

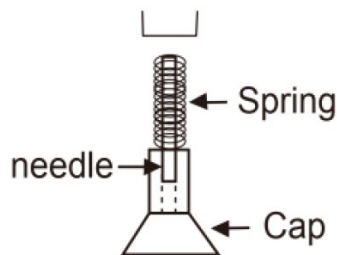

o **CORRECT**

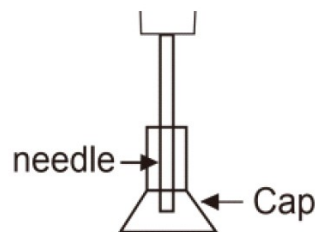

X WRONG

(The tip will protrude from the cap.)

Sicherheitsbestimmungen

- Wählen Sie je nach Objekt die passende Größe der Ersatzkappe.
- Setzen Sie die Feder in die Nadel ein, bevor Sie die Kappe auf das vordere Ende des Nadelsaugers aufsetzen, um zu verhindern, dass die Nadel durch die Kappe dringt.
- Setzen Sie die Ersatzkappe vorsichtig auf die Oberfläche des Gegenstands und saugen Sie ihn mit dem Vakuum an.